

## TOP 60. QUANTIDADE DE PEÇAS DE ACORDO COM O TAMANHO DO TRILHO

PEÇA Nº	DESCRIÇÃO	TRILHO COM 1,8 METROS	TRILHO COM 2 METROS
1	CONJUNTO DE ROLDANAS (PAR)	1	1
2	TRILHO	1	1
3	PARAFUSOS FIXA O TRILHO	4	5
4	STOP DO TRILHO	2	2
5	TAMPA ACABAMENTO	4	5
6	BUCHA FISCHER Nº 6 (PAREDE)	4	5
7	LIMITADOR DE ALTURA	2	2
8	PARAFUSO PHILIPS FIXA ROLDANAS	4	4
9	PINO GUIA DE SOLO C/ACESSORIOS	1	1
10	STOP DE SOLO C/ACESSORIOS	2	2
11	CANALETA U C/ 1 METRO	1	1

Preferencialmente deve-se realizar a instalação em viga ou percinta.  
Outros tipos de paredes devem ser avaliadas e preparadas com reforço.

- DICAS: 1- A fixação do trilho em parede desalinhada pode ocasionar torção do trilho e dos Parafusos de fixação diminuindo a resistência do conjunto.
- 2- O nivelamento do trilho ajuda a distribuir o peso de maneira uniforme.
  - 3- O trilho brilhante tem uma película plástica que sugerimos tira-la após conclusão da obra ou finalização da instalação do produto.

### MANUAL DE INSTALAÇÃO TRILHO TOP ATÉ 60 KGS

#### 1º ETAPA

Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede.

Para fazer a marcação, sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede ,já com o nivelamento. ou inclinado para o lado desejado.

Furar a parede com broca de Widea de 6mm. OBS: buraco com broca fora da especificada compromete a fixação do conjunto.

#### 2º ETAPA

Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede.

Para fazer a marcação, sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede.

Após a marcação da furação, começar a furar ainda com o trilho no lugar.

Início da furação com broca 4 ou 5mm, após a furação de todos os furos retira-se o trilho e termina de alargar os furos com broca 6mm.

Colocar as buchas e finalizar com o incerto dos parafusos e aperto geral.

#### 3º ETAPA

### COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE ROLDANAS NA PORTA

Fixar os conjuntos de roldanas na porta, fazer o corte longitudinal no topo inferior da porta para a colocação do perfil nº 11 " U " .

Colocar a porta no trilho e fixar no piso o pino guia nº 9, fazer a furação para fixação dos STOP de solo nº 10

#### **IMPORTANTE:**

No conjunto acompanha dois tipos de STOP, o stop de solo nº 10 e o stop do trilho nº 4, a porta deve ser ajustada para fazer seu fim de curso sempre pelo Stop de solo.

#### **O STOP DO TRILHO É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR O IMPACTO CASO HAJA A RUPTURA DO STOP DE SOLO.**

Portanto ao finalizar a montagem do kit, deve-se ajustar o stop do trilho com uma pequena distancia ( 2mm ) entre o stop e o leito da roldana, conforme Fig B.

O corte do trilho e substituição de qualquer peça desde produto ou colocação inadequada INVALIDA a garantia do mesmo.

A **ABC PUXADORES** reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações desde manual sem prévio aviso.

FIG.(A)

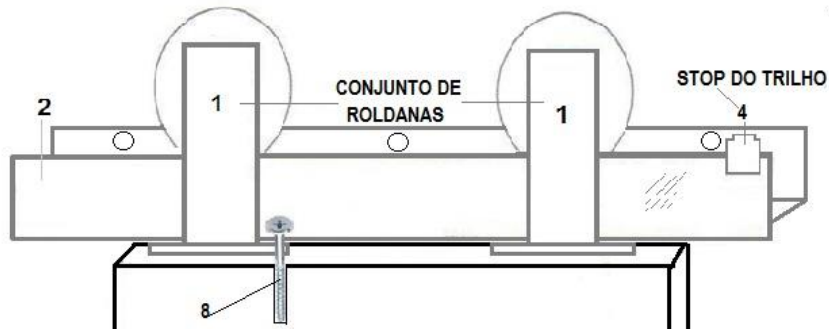


FIG.(B)

