

QUANTIDADE DE PEÇAS DE ACORDO COM O TAMANHO DO TRILHO					
PEÇA Nº	DESCRIÇÃO	TRILHO COM 2 METROS	TRILHO COM 2,5 METROS	TRILHO COM 3 METROS	TRILHO COM 4 METROS
1	TRILHO	1	1	1	1
2	ROLDANA(PAR).	1	1	1	1
3	STOP DE TRILHO	2	2	2	2
4	PARAFUSO FIXA TRILHO	4	5	6	8
5	BUCHA ESPECIAL FISCHER Nº 6 (PAREDE)	4	5	6	8
6	APLIQUE ESTETICO	4	5	6	8
7	PARAFUSO DE SEGURANÇA	2	2	2	2
8	BOTÃO DE APERTO	4	4	4	4
9	PARAFUSO SEXTAVADO	4	4	4	4
10	STOP DE SOLO C/ACESSORIOS	2	2	2	2
11	CANALETA U C/1 METRO	1	1	1	1
12	PINO GUIA	1	1	1	1
13	ARRUELA	8	8	8	8

NOTA: Preferencialmente deve-se realizar a instalação em viga ou percinta.

Outros tipos de paredes devem ser avaliadas e preparadas com reforço.

DICAS: 1- A fixação do trilho em parede desalinhada pode ocasionar torção do trilho e dos parafusos de fixação diminuindo a resistência do conjunto.

2- O nivelamento do trilho ajuda a distribuir o peso de maneira uniforme.

3- O trilho brilhante tem uma película plástica que sugerimos tira-la após conclusão da obra ou finalização da instalação do produto.

OBS PARA porta com mais de 70kilos o ideal é colocar (conjunto de roldana avulso).

MANUAL DE INSTALAÇÃO TRILHO CELEIRO

Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede.

Para fazer a marcação,sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede.

Após a marcação da furação começar a furar ainda com o trilho no lugar.

Inicio da furação com broca 4 ou 5 mm, após a furação de todos os furos retira-se o trilho e termina de alargar os furos com broca 6 mm.

Colocar as buchas e finalizar com o incerto dos parafusos e aperto geral.

COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE ROLDANAS NA PORTA.

Verifique a espessura da porta,35mm ou 45 mm; O conjunto de roldanas esta pronto para a instalação em portas de 35mm, caso a porta for de 45mm troque as barras no seu fornecedor pelas barras para porta 45 mm.

Fixar os conjuntos de roldanas na porta,fazer o corte longitudinal no topo inferior da porta para a colocação do perfil nº 11 " U " .

Colocar a porta no trilho e fixar no piso o pino guia nº 12, fazer a furação para fixação dos STOP de solo nº 10
 IMPORTANTE


No conjunto acompanha dois tipos de STOP, o stop de solo nº 10 e o stop do trilho nº 3 , a porta deve ser ajustada para fazer seu fim de curso sempre pelo Stop de solo.

O STOP DO TRILHO É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR O IMPACTO CASO HAJA A RUPTURA DO STOP DE SOLO.

Portanto ao finalizar a montagem do kit,deve-se ajustar o stop do trilho com uma pequena distancia (2 mm). o stop e o leito da roldana.

A ABC ART reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações desde manual sem prévio aviso.

rev 24/07/2025

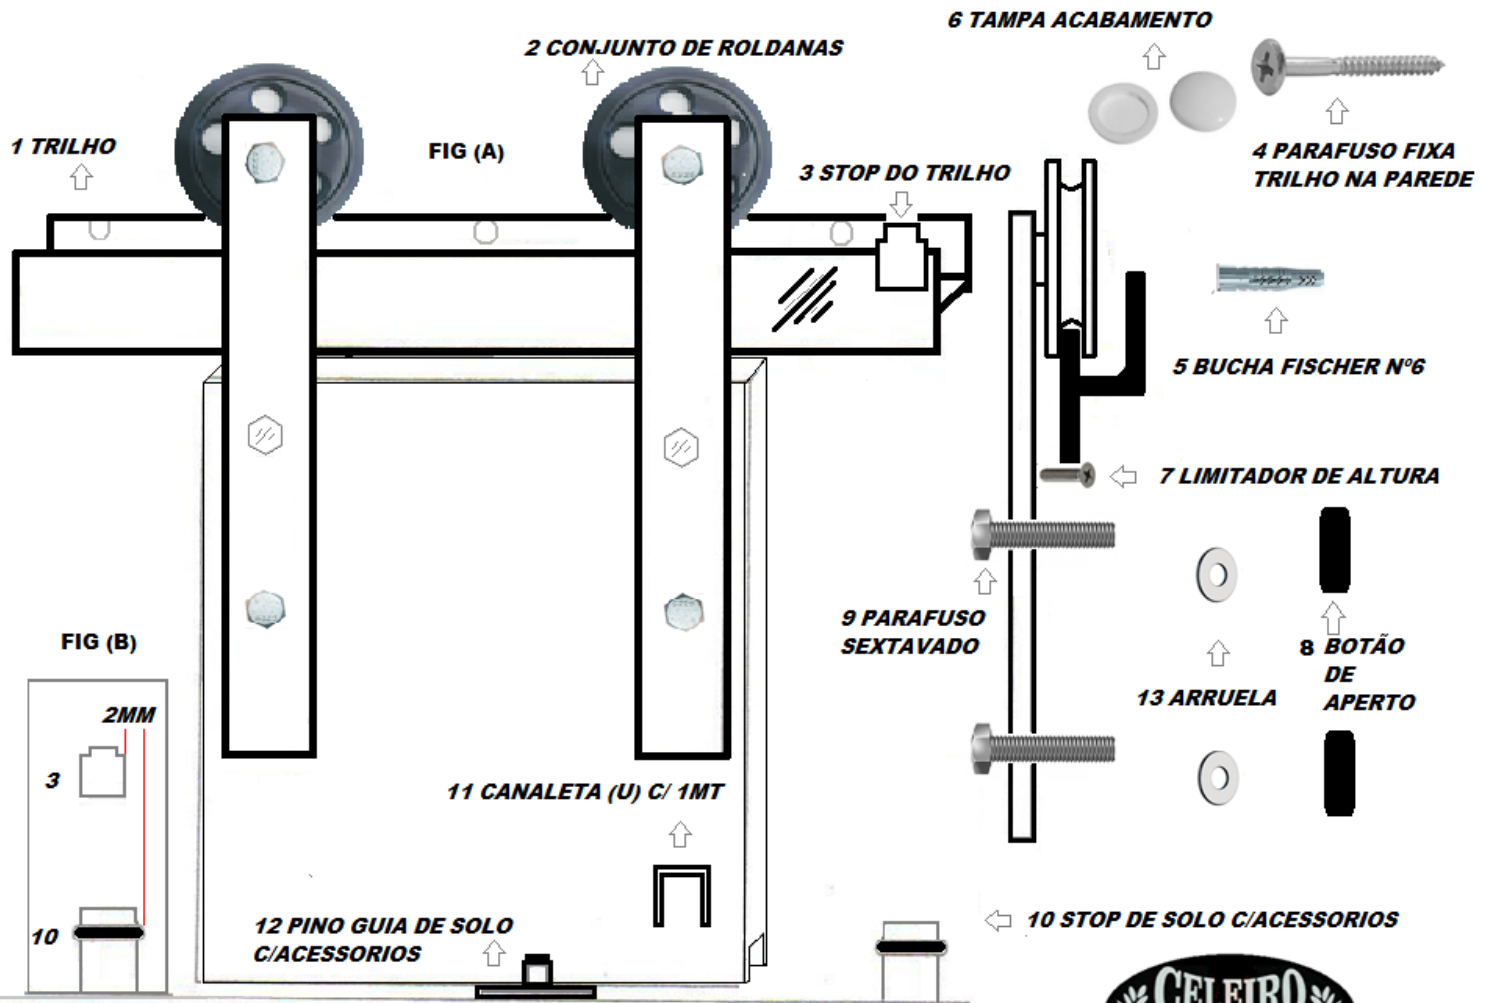

**INDÚSTRIA
Brasileira**

