

TOP 60. QUANTIDADE DE PEÇAS DE ACORDO COM O TAMANHO DO TRILHO	
PEÇA Nº	DESCRIÇÃO
1	CONJUNTO DE ROLDANAS (PAR)
2	TRILHO
3	PARAFUSOS FIXA O TRILHO
4	STOP DO TRILHO
5	TAMPA ACABAMENTO
6	BUCHA FISCHER Nº 6 (PAREDE)
7	LIMITADOR DE ALTURA
8	PARAFUSO PHILIPS FIXA ROLDANAS
9	PINO GUIA DE SOLO C/ACESSORIOS
10	STOP DE SOLO C/ACESSORIOS
11	CANALETA U C/ 1 METRO

Preferencialmente deve-se realizar a instalação em viga ou percinta.
 Outros tipos de paredes devem ser avaliadas e preparadas com reforço.

- DICAS: 1- A fixação do trilho em parede desalinhada pode ocasionar torção do trilho e dos Parafusos de fixação diminuindo a resistência do conjunto.
- 2- O nivelamento do trilho ajuda a distribuir o peso de maneira uniforme.
- 3- O trilho brilhante tem uma película plástica que sugerimos tira-la após conclusão da obra ou finalização da instalação do produto.

MANUAL DE INSTALAÇÃO TRILHO TOP ATÉ 60 KGS	
1º ETAPA	Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede. Para fazer a marcação, sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede ,já com o nivelamento. ou inclinado para o lado desejado. Furar a parede com broca de Widea de 6mm. OBS: buraco com broca fora da especificada compromete a fixação do conjunto.
2º ETAPA	Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede. Para fazer a marcação, sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede. Após a marcação da furação, começar a furar ainda com o trilho no lugar. Inicio da furação com broca 4 ou 5mm, após a furação de todos os furos retira-se o trilho e termina de alargar os furos com broca 6mm. Colocar as buchas e finalizar com o incerto dos parafusos e aperto geral.
3º ETAPA	COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE ROLDANAS NA PORTA Fixar os conjuntos de roldanas na porta, fazer o corte longitudinal no topo inferior da porta para a colocação do perfil nº 11 " U " . Colocar a porta no trilho e fixar no piso o pino guia nº 9, fazer a furação para fixação dos STOP de solo nº 10 <u>IMPORTANTE:</u> No conjunto acompanha dois tipos de STOP, o stop de solo nº 10 e o stop do trilho nº 4, a porta deve ser ajustada para fazer seu fim de curso sempre pelo Stop de solo. <u>O STOP DO TRILHO É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR O IMPACTO CASO HAJA A RUPTURA DO STOP DE SOLO.</u> Portanto ao finalizar a montagem do kit, deve-se ajustar o stop do trilho com uma pequena distancia (2mm) entre o stop e o leito da roldana

FIG.(A)




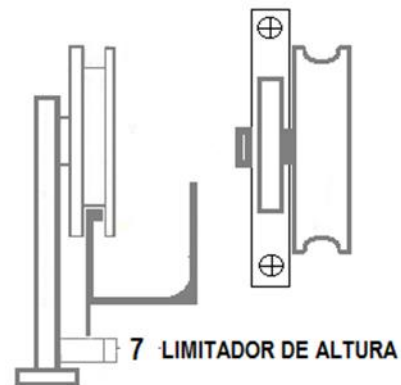


FIG.(B)

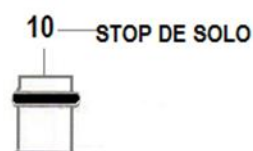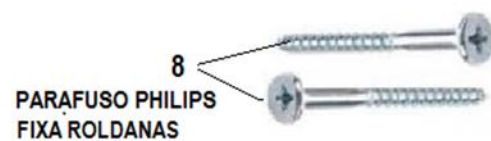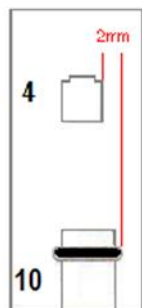

, conforme Fig B.

O corte do trilho e substituição de qualquer peça desde produto ou colocação inadequada INVALIDA a garantia do mesmo.

A **ABC PUXADORES** reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações desde manual sem prévio aviso.

rev.24/07/2025